

Tekniske Data

- Strømtilførsel: Litium 3 V CR2032
- Levetid opp til 8 år, avhengig av bruk
- Isolering klasse III
- Lagringstemperatur: -10°C / +50°C
- Arbeidstemperatur: -10°C / +40°C
- IP 40 (i innbyggingsboks)
- Dimensjoner: 41 x 36 x 8 mm
- Frekvens og protokoll X3D : 868,7 MHz til 869,2 MHz
- Maks. effekt radio . < 10 mW
- Mottaker kategori 2



NO TYXIA 2600 kan styre belysning, variasjon av lys, persienner/markiser, automatiske systemer og scenarier.

Den er kompatibel med følgende betjeninger:

- Enkel eller dobbel bryter.
- Enkel eller dobbelt trykknapp.
- Bryter for persienne/markise med 3 posisjoner.

I - Etappe I: Installer produktet





TYXIA 2600 installeres i bryterens innbyggingsboks.

⚠ Du må ikke avisolere ledningene når disse er koblet til produktet, da det kan skade den interne kontakten.

1.1 Instruksjoner for tilkobling av polene IN1 - COM - IN2

- Bruk ledningene som følger med.
- Skyv ledningen helt inn i polen.

**Forholdsregler for demontering**  
Trek på ledningen samtidig som den dreies rundt.

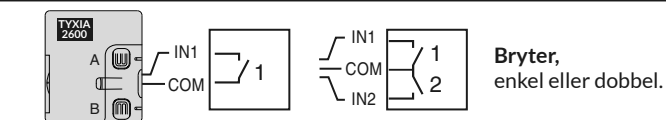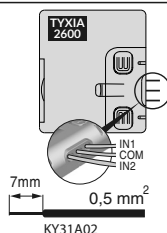

Ledningene for den lokale betjeningen kan forlenges opp til 10 m (separeres fra 230V).

2 - Etappe 2: Bestem funksjonsmodus

Standard funksjonsmodus for TYXIA er modus 1:

- 1a for styring av lys ved hjelp av en PÅ / Av-bryter,
- 1b for styring av persienne/markise ved hjelp av en bryter med tre posisjoner som holdes: Opp/Stopp/Ned,

**VIKTIG: Dersom dette valget er OK for deg, gå direkte videre til etappe 3, «Tilføy ditt produkt».**

Du kan ellers fastsette funksjonsmodus som er tilpasset din installasjon.


Betjening av lys	Betjening av scenario
Variasjon av lys	Betjening av persienner/markiser

Bruk					
Betjening	1	1	1	2a	2b
Modus	1a	2a	3a *	2a	4a
Sammenslutning/tilføyelse	A ou B > 3s			A + B > 3s	


(\* Kompatibilitet lysvariasjon: Se bruksanvisningen for variatoren)

• For modus 1a, 2a, 3a og 4a

Tastene A og B konfigureres uavhengig av hverandre.  
- Trykk i 6 sekunder på tasten som skal konfigureres (A eller B). Den røde lampen lyser, slukker og lyser deretter fast igjen, slipp tasten. Lampen viser antallet grønne blink som svarer til den aktuelle funksjonsmodus.

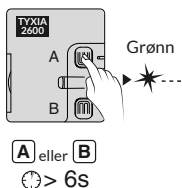


- Trykk på tast A for å endre modus.

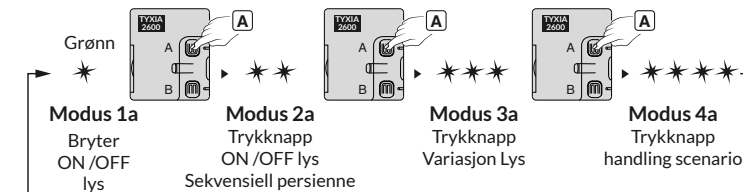

- Bekreft valgt modus ved å trykke i 3 sekunder på tasten B helt til lampen lyser grønt.


Bekreftelse



2.1 • For modus 1b, 2b og 3b


- Trykk samtidig og i 6 sekunder på tastene A og B. De røde lampene lyser, slukker og lyser deretter fast igjen, slipp tastene. Lampen viser antallet grønne blink som svarer til den aktuelle funksjonsmodus.

- Trykk på tast A for å endre modus.

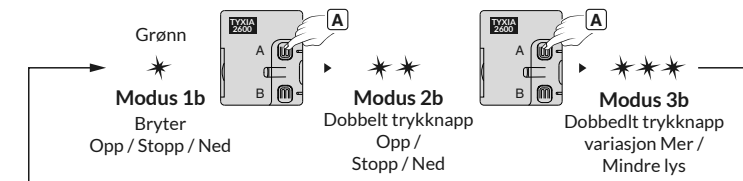

- Bekreft valgt modus ved å trykke i 3 sekunder på tasten B helt til lampen lyser grønt.


Bekreftelse



3 - Etappe 3: Tilføy ditt produkt


**Viktig:** Dersom du har valgt funksjonsmodus 4a (betjening av scenario), plasser hvert element i ønsket status (f.eks.: persienner/markiser lukket, lys slukket) før du fortsetter med etappe nr. 1.

1 - Sett mottakeren på vent for tilføyelse (se bruksanvisningen).

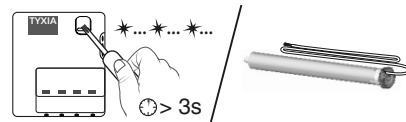


2 - Føy til TYXIA 2600

- **Modus 1a, 2a, 3a og 4a:**  
Send ordre om sammenslutning/tilføyelse ved å trykke i 3 sekunder på tasten for kanalen som skal tilføyes (A eller B).




- **Modus 1b, 2b og 3b:**  
Send ordre om sammenslutning/tilføyelse ved å trykke samtidig i 3 sekunder på tastene A og B.



3 - Produktene er tilføyet/sammenslutnet når lampen til mottakeren/mottakerne ikke lenger blinker.

I - Feilsøking

Oppsummering av funksjoner:

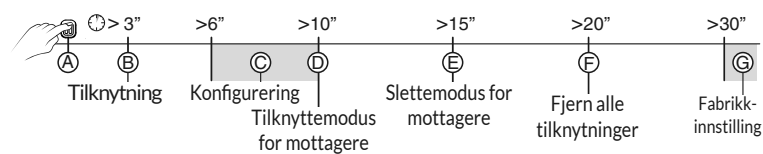

**A Kontroll av hvilken modus som er satt.**

Trykk kort på knappen A eller B.

Lampen(e) blinker:

- 1 grønt blink: **MODUS 1**
- 2 grønne blink: **MODUS 2**
- 3 grønneblink: **MODUS 3**
- 4 grønneblink: **MODUS 4**

**E Slettemodus for mottagere**

Hold inne knappen eller knappene i 15 sekunder, til LED'en blinker 3 ganger rett etter hverandre. Da er alle tilknyttede mottagere i slettemodus.

**B Tilknytning**

Hold inne knappen eller knappene i 3 sekunder til LED'en blinker, så slipper du.

**C Konfigurering**

Hold inne knappen eller knappene i 6 sekunder, først blinker LED'en deretter lyser den fast. Da slipper du.

**D Tilknyttmodus for mottagere**

Hold inne knappen eller knappene i 10 sekunder, til LED'en blinker 2 ganger rett etter hverandre. Da er alle tilknyttede mottagere i tilknyttmodus.

**F Fjern alle tilknytninger**

Hold inne knappen eller knappene i 20 sekunder, til LED'en blinker 4 ganger rett etter hverandre. Da er alle tilknyttede mottagere slettet fra den knappen/knappene du holdt inne.

**G Fabrikkinstilling**

Hold inne knappen eller knappene i 30 sekunder, til LED'en blinker 5 ganger rett etter hverandre. Da er alle tilknyttede mottagere slettet fra den knappen/knappene du holdt inne samt knappene er satt i modus 1.

**Ikke mulig koble TYXIA 2600 med en mottaker.**

- Sjekk at den valgte modusen er riktig
- Sjekk at mottakeren er riktig koblet med senderen
- Sjekk at mottakeren står i tilknyttmodus.
- Sjekk at mottakeren er innen radio-rekvidvidde (100 m i åpent terreng). Overføringen kan bli forstyrret. Unngå derfor installering i nærheten av produkter med mye metall eller i nærheten av sikringskapet

**Ikke mulig å styre den tilkoblede mottakeren**

Sjekk at mottakeren ikke står i tilknyttmodus. Sjekk batteriet i senderen.

**Lampen på senderen lyser ikke**

Trykk i 3 sekunder på bryteren for å komme ut av lagringsmodus (energisparing).

**Skifte av batteri**

Bruk flat skrutrekker for å ta ut batteriet.

