


[NO] - Bruksanvisning

Kode LSS100200

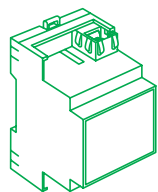


spaceLYnk
Logisk
Styringsenhet

Schneider
Electric

KNX/Modbus/BACnet/IP



Tilkoblinger og betjeningselementer

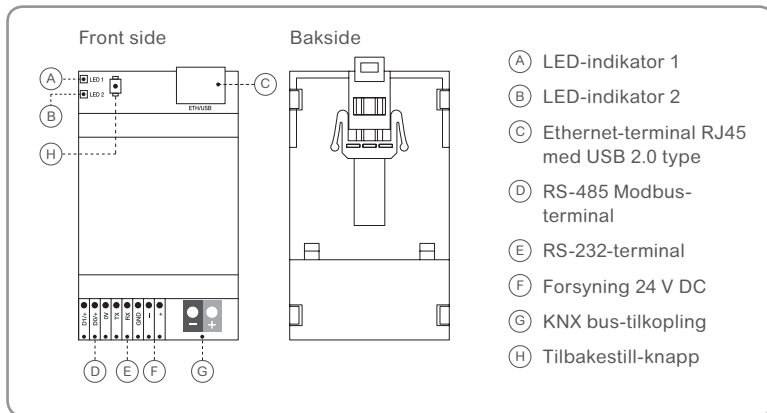

For sikkerhetshensyn



Advarsel

Fare for livsfarlige skader grunnet elektrisk strøm. Alle typer arbeid på enheten bør kun utføres av autoriserte elektrikere. Følg landsspesifikke forskrifter samt relevante KNX retningslinjer.



Advarsel



spaceLYnk skal tilføres via en SELV og lav strømkrets (LPS) sertifisert strømforsyning, ifølge IEC 60950-1Advarsel.

Montering av spaceLYnk



Advarsel

Risiko for død av elektrisk sjokk. Feilaktig bruk av enheten kan føre til skader. Sikkerhetsavstandene skal følges i henhold til IEC 60664-1. Det må være minst 4 mm mellom de enkelte kjernene av 230 V el-kabel og KNX busskabelen.

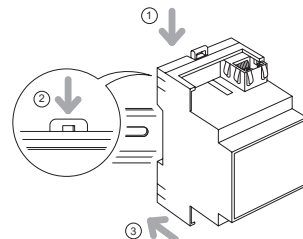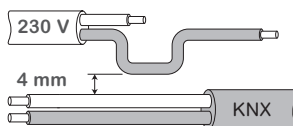

- 1 Plasser enheten inn i DIN-skinne (se bilde)
- 2 Trykk ned på DIN-skinnelåsen
- 3 Koble enheten for denønskede anvendelsen og koble strømtilførselen

Bli kjent med

spaceLYnk er den enkleste måten å visualisere og programmere kompleks logikk i KNX og Modbus-nettverk.

Applikasjoner:

- > Logiske funksjoner
- > WEB SCADA visualisering for PC og touch-enheter
- > Kryssstandard gateway mellom KNX og Modbus RTU/TCP
- > BACnet Server
- > Integrasjon med tredjeparts enheter over RS-232 (IR, AV)
- > Kalender funksjon
- > Kamerastreaming
- > Datalogger med trender

Teknisk data

Forsyningsspenning	24 V DC
Strømförbruk	2 W
LED-indikator 1	Grønn LED (CPU-belastning)
LED-indikator 2	Grønn LED (Betjening) eller rød LED (Tilbakestill)
Interface	1x KNX 1x10BaseT/100BaseTX 1x RS-485 (inkl. polarisering-smotstander 47 kΩ, ingen terminering) 1x RS-232 1x USB2.0 1x Tilbakestill-knapp

Terminal	
KNX bus	Buss-tilkoblingsterminal 2 x 0.8 mm
Strømforsyning	Klemme, 0.5 mm ² –1.5 mm ²
Seriell	Klemme, 0.5 mm ² –1.5 mm ²
Betjening	-5°C to +45°C
Miljø	Kan brukes i høyder opp til 2000 m over havet
Maks. fuktighet	93%, ingen kondensdannelse
Dimensjon (HxBxD)	90 x 52 x 58 mm

Nettverkskonfigurasjon

Standard IP-konfigurasjon

Påloggingsnavn:	admin
Passord:	admin
IP-adresse på LAN	192.168.0.10
Nettverksmaske på LAN	255.255.255.0

Les spaceLYnk produktveiledningen nøye for å få råd om hvordan du kan konfigurere og programmere enheten på riktig måte. Håndboken er tilgjengelig på Schneider Electric-nettsider i landet ditt.

Status LED

Prosedyre

Operere enheten	
Omstart av enheten	Trykk RESET < 10 sec.
Midlertidig instillinger av standard IP	Trykk RESET > 10 sec. Gå tilbake fra midlertidig instillinger trykk RESET < 10 sec. eller velg System konfig -> System -> Reboot
Fabrikk instillinger hvor standard IP Passord & prosjekt slettes	Press RESET > 10 sec + Release + Press RESET > 10 sec

LED 1 status

Grønn blinker proporsjonalt med CPU-belastningenTrykk



LED 2 status

Grønn hele tiden PÅ

Fast rød



Blinker rød



Blinkende rød



Blinkende rød



Blinkende rød



Blinkende rød

